


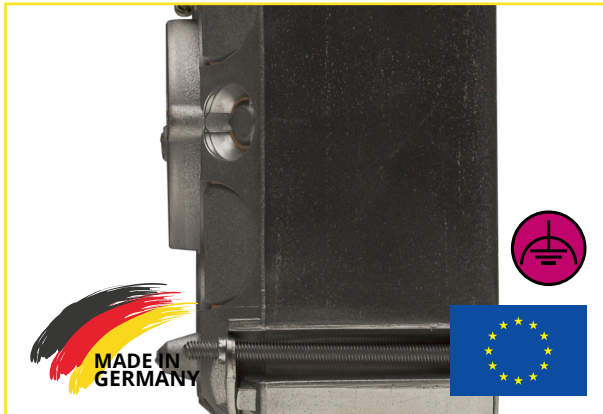

- Hohlwand- und Unterputzabzweigkasten zur Schirmung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder inkl. Deckel
- spezielle Metall-Vakuum-Beschichtung
- Potentialanschlussleitung 1,5 mm² (CU, massiv, starr)
- Der geschirmte Abzweigkasten HWAK65 ist ein speziell metall-vakuum-beschichteter Abzweigkasten zur Reduzierung von niederfrequenten elektrischen Wechselfeldern. Die Metallbeschichtung befindet sich außen auf der Dose und ist mit einem vernieteten 1,5 mm² Potentialausgleichsdraht versehen. Dieser wird in der Regel mit Dosenklemmen bis zur Funktionspotentialausgleichsschiene verbunden.

Die Verdrahtung in geschirmten Dosen ist immer nach VDE-Richtlinien (Funktionspotentialausgleich) auszuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem technischen Datenblatt und unter www.funktionspotentialausgleich.de



- zur sicheren Isolierung von Schirmbeidrähten von geschirmten Installationskabeln
- Der Isolierschlauch ISO-S wird zur Isolierung von starren Schirmbeidrähten verwendet. So ist sichergestellt, dass kein elektrisch leitfähiger Kontakt zu anderen stromführenden Teilen hergestellt werden kann (Kurzschluss!).

Best.-Nr.: 300015
Kurzbez.: HWAK

Best.-Nr.: 760129 - 41-4685
Kurzbez.: ISO-S

Elektroinstallation - Hohlwand

Abzweigkasten HWAK65

Technische Daten - HWAK65

Tiefe:	53 mm
Länge:	107 mm
Breite:	107 mm
Farbe:	weiß / silber
Material:	Kunststoff (PS) inkl. Deckel
Plattenstärke:	7 - 35 mm
Potentialanschlussdraht:	Cu, 1,5 mm ² , massiv

Anwendungsbereich

Gesamtes Haus
Verteilerkasten, Abzweigdose

Lieferumfang

Abzweigkasten mit Geräteschrauben und Deckel
Technisches Datenblatt

Elektroinstallation - Zubehör

Isolierschlauch ISO-S

Technische Daten - ISO-S

Länge:	100 mm
Durchmesser Ø:	ID 1,5 mm
Farbe:	transparent
Material:	Kunststoff (PS), fester

Anwendungsbereich

zur sicheren Isolierung von Schirmbeidrähten von geschirmten Installationskabeln

Lieferumfang

Isolierschläuche ISO-S (1 VPE = 100 Stk.)
Technisches Datenblatt



Best.-Nr.: 761099 - Verbindungsstutzen
Kurzbez.: HW-VS (VPE = 50 Stk.)

Baubiologische Elektroinstallation

Hinweise für den Elektro-Fachbetrieb!

Seite 1 von 4

■ Geschirmte (baubiologische) Elektroinstallation:

Zur Minimierung der Emission niederfrequenter elektrischer Wechselfelder werden geschirmte Installationskabel und geschirmte Gerätedosen verwendet.

- Damit die Schirmung der Komponenten wirksam wird, müssen diese in den Potentialausgleich einbezogen werden. Dabei unterscheidet man zwischen Schutz- und Funktionspotentialausgleich.

■ Definition Schutzpotentialausgleich:



(PE, grün-gelb) dient Schutzzwecken und soll gefährliche Berührungsspannungen verhindern sowie das schnelle Auslösen von Schutzorganen gewährleisten (z.B. Leitungsschutzschalter / Sicherung).

■ Definition Funktionspotentialausgleich:



(FPA) dient bei geschirmten Installationen der Minimierung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder. Dabei werden die Anschlussdrähte der beschichteten Gerätedosen mit den Schirmbeidrähten (SB) der geschirmten Installationsleitungen zur Schiene des FPA geführt (keine weitere Verbindung mit einem Schutzleiter). PE und FPA werden nur mit der Haupt-erdungsschiene verbunden.

Um Verwechslungen mit dem Schutzleiter (PE) zu vermeiden, ist der Schirmbeidraht (SB) laut DIN EN 60445 (VDE 0197) magenta (pink/rosa) zu isolieren bzw. zu markieren.

■ Bedingungen:

- Solider Fundamenterder unterhalb der Feuchtigkeitsisolierung
- Anwendung des TN-S- bzw. des TT-Systems
- Möglichst sternförmige Verlegung von geschirmten Installationskabeln
- Verwendung von Putz- und Hohlwand-Gerätedosen in geschirmter Ausführung
- Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungs-differenzstrom $I_N \leq 30 \text{ mA}$.
- Alle geschirmten Endstromkreise für Steckdosen, Leuchten und geschirmte Verteilungs- und Hauptstromkreise einbeziehen.

■ Verteiler:


Schritt 1: Verteilerkasten

Schutzklasse I Verteilerkasten (Metallgehäuse und Metalltür) zur Ableitung der elektrischen Wechselfelder verwenden.

Steht kein Verteilerkasten oder Unterverteiler mit Metallgehäuse zur Verfügung, eine Metallplatte (rundum 20 cm größer als der Verteiler) unter dem Kasten montieren. Bei eingeputzten Verteilerkästen ein feines metallisches Gewebe in den Wandausschnitt einarbeiten. Die Metallplatte oder das Metallgewebe fachgerecht mit $\geq 4 \text{ mm}^2$ Querschnitt an PE anschließen. Kunststofftüren ermöglichen keine Abschirmung.


Schritt 2: Separate Sammelschiene für

Schutzpotentialausgleich PE (grün-gelb) und Funktionspotentialausgleich FPA (Schirmbeidraht) einrichten.

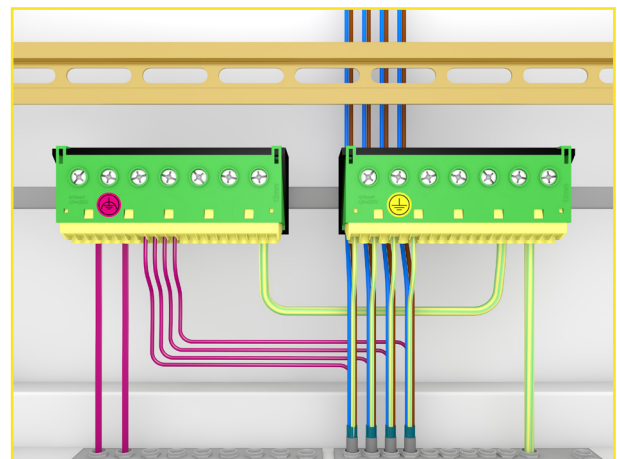

Funktionspotentialausgleich zur Verdeutlichung markieren. Haupterdungsschiene wie gewohnt an PE anschließen, Sammelschiene FPA und Sammelschiene PE mit $\geq 4 \text{ mm}^2$ Querschnitt verbinden.

Schritt 3: Geschirmte Installationskabel verdrahten

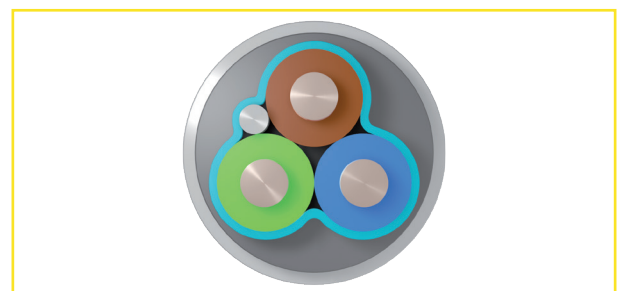

Bei geschirmten Installationskabeln ist zur Abschirmung der elektrischen Wechselfelder eine Aluminiumfolie um die Adern gewickelt.

Ein blanker Schirmbeidraht (SB) ist zur Kontaktierung der Folie mit eingearbeitet.

Beim Abmanteln der Kabel die Aluminiumfolie mit entfernen.

Die Schirmbeidrähte und die grün-gelben Adern (PE) getrennt auf die jeweiligen Sammelschienen anschließen, sonst Adern wie gewohnt verdrahten.

Sicherheit!

Alle Arbeiten an elektrischen Geräten und Elektroanlagen müssen von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden!

Achtung: Für alle Arbeiten an der Elektroinstallation ist zunächst immer eine sichere Netzabtrennung vorzunehmen und auch zu überprüfen!



Seite 2 von 4

Weitere Informationen unter www.biologadanell.com


Baubiologische Elektroinstallation

Hinweise für den Elektro-Fachbetrieb!

Seite 3 von 4

Schritt 7: Hohlwandinstallation

Installation wie in Schritt 5 bis 6

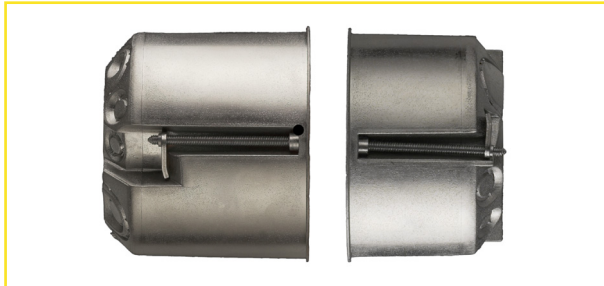

■ Besonderheiten:

Achtung: bitte bei **Holzhäusern** Diffusionssperre in den **Außenwänden** beachten!

Steht **keine Vorwandinstallationsebene** zur Verfügung, besteht (neben anderem) die Möglichkeit eines Winddichteinsatzes. Bitte **Holzhausanbieter** befragen! Es kann sonst zum Eindringen von feuchter Innenluft in die Isolationsschicht kommen und Kondensation entstehen.

Bei Öffnen des seitlichen Tunnelausgangs der Hohlwanddosen **Messer oder Beitel** von innen ansetzen und ausschneiden, nicht drücken.

Vorsicht bei Verarbeitung **unterhalb der Wohnraum-temperatur**, Material wird spröde.

Typisch verwendete Produkte für die baubiologische (geschirmte) Elektroinstallation


- Isolierschlauch magenta (rosa/pink)
Biologa Danell: ISO-S-FPA
- Dosenverbindungsklemmen
- Beschriftungsfeld „Funktionspotentialausgleich (FPA)“
Biologa Danell - FPA-Flyer oder Ausdruck letzte Seite
- Installationskabel halogenfrei (N)HXMH(St)-J
Biologa Danell:
3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm²
- Gerätedosen mit leitfähiger Beschichtung und Anschluss für FPA
- Putz-Abzweig-Schalterdose (tief), Putz-Schalterdose (flach), Hohlwand-Abzweig-Schalterdose (tief)
Biologa Danell: UPSD, UPASD
- Hohlwand-Schalterdose (flach), Abzweigkasten (einschließlich Deckel)
Biologa Danell: HWSD, HWASD, HWAK

Sicherheit!


Alle Arbeiten an elektrischen Geräten und Elektroanlagen müssen von einer Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden!



Achtung: Für alle Arbeiten an der Elektroinstallation ist zunächst immer eine sichere Netzabtrennung vorzunehmen und auch zu überprüfen!

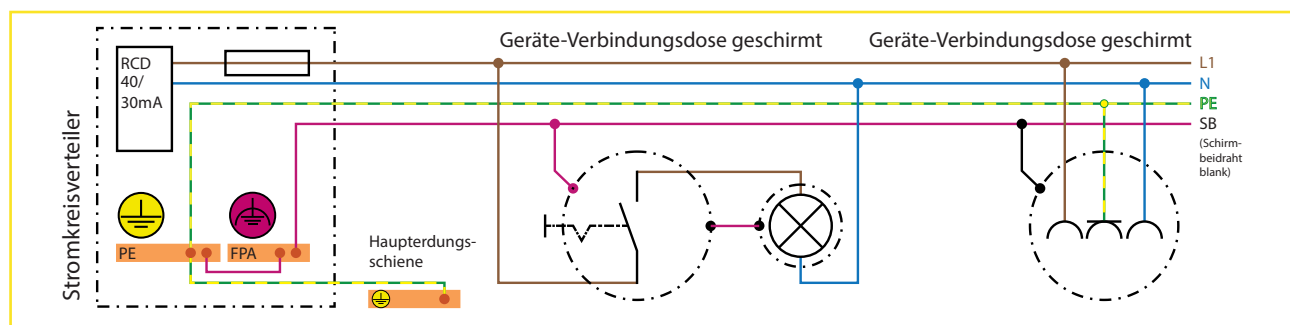

Anschlusschema Funktionspotentialausgleich - Geschirmte Elektroinstallation.

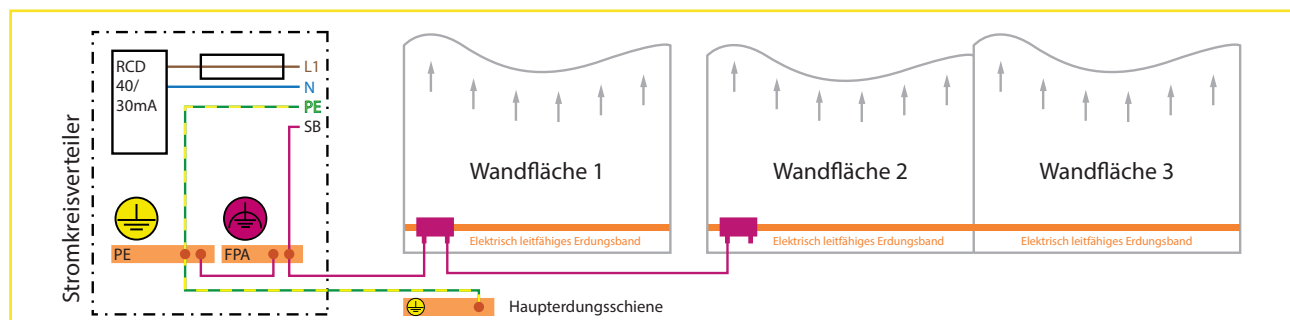


Anschlusschema Funktionspotentialausgleich - Schirmflächen.

Baubiologische Elektroinstallation

Beschriftungsfeld Verteiler - Funktionspotentialausgleich FPA

Seite 4 von 4

Tragen Sie die nötigen Daten in das Beschriftungsfeld (DIN A6) ein und schneiden Sie es dann aus um es in der Verteilertüre aufzukleben oder sichtbar den Unterlagen beilegen. Sie können auch den gesamten FPA-Flyer den Verteilerunterlagen beilegen. Dieser wird mit Gerätedosen und Installationskabeln mitgeliefert. Siehe auch www.funktionspotentialausgleich.de 

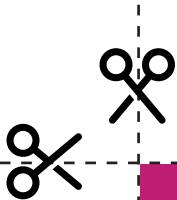

In diesem Schaltschrank sind **geschirmte Leitungen** und/oder **elektrisch leitfähige Wandflächen** angeschlossen.

Die Schirm-Beidrähte der Leitungen sowie der Anschluss der Wandflächen sind mit der Schutzleiter-Schiene verbunden. Bei Lösen dieser Verbindung wird die Funktion der Schirmung aufgehoben.

Zur Erhöhung des Personen- und Sachschutzes sind alle geschirmten Leitungen und Wandflächen über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA geführt.

Zutreffende Normen:

DIN VDE 0100-100
DIN VDE 0100-410
DIN VDE 0100-540
DIN VDE 0185-305-3
DIN EN 60445 (VDE 0197)



www.funktionspotentialausgleich.de

Ihr ausführender Elektriker:

Ihr beratender Sachverständiger / Messtechniker:

